

MSV（マニュアル・ソフナー・バルブ）の各部の名前と通水経路

運転手順：

①ハンドル位置を白にして通水します


再生法：

②白の位置で10秒程度通水してから、赤に合わせて逆洗を1分程行います

③次に塩タンクに塩水を準備したら、青の位置に合わせて塩水を吸い始めます ドレンからは排水しています

吸い終わったらボールバルブは閉じます

* 数時間又は一晩放置で再生完了です

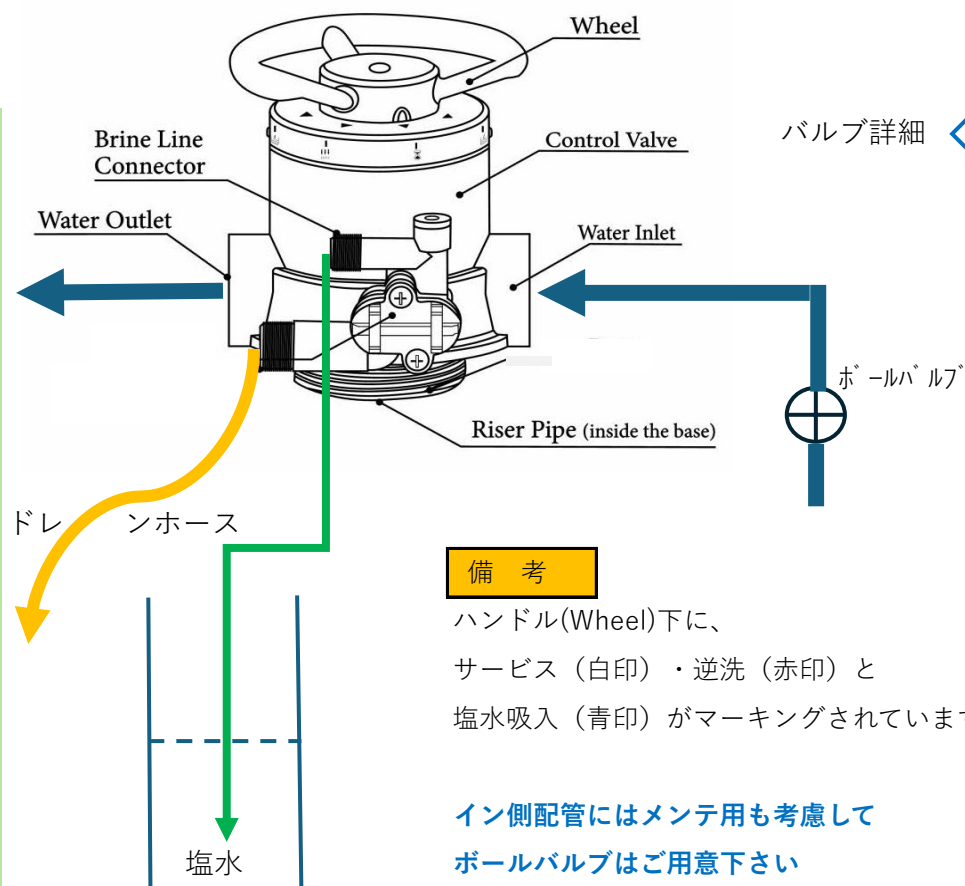


備考

ハンドル(Wheel)下に、サービス（白印）・逆洗（赤印）と塩水吸入（青印）がマーキングされています

イン側配管にはメンテ用も考慮してボールバルブはご用意下さい

注記

塩水タンクはユーザーさんでご準備して下さい

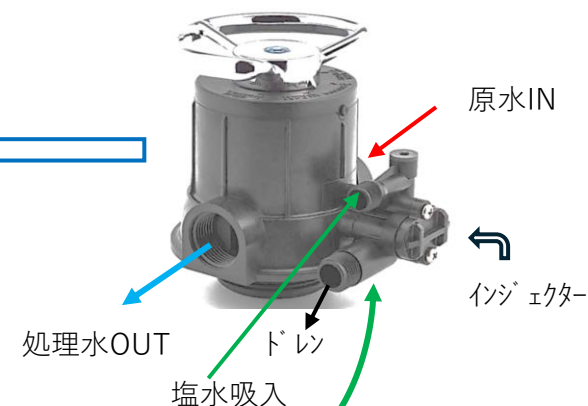

手押しポンプからの通水と塩水吸入での再生テストをしています